



**PORTOS TR7**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
spółka komandytowa  
62 - 800 Kalisz  
POLEN  
tel. +48 62 768 40 52  
deutsch@portosrolety.pl  
www.portos-rolladen.de

# Steuerungssystem der Antriebe PORTOS

# BEDIENUNGSANLEITUNG

# PPKR-313/2




## Technische Daten:

<b>Stromversorgung:</b>	230V 50 Hz
<b>Betriebsfrequenz:</b>	433,92 MHz
<b>Betriebstemperatur:</b>	von -10 °C bis +50 °C
<b>Schutzklasse:</b>	IP44
<b>Betriebsreichweite:</b>	150 m im Freien 25 m in Gebäuden



## Geräteeigenschaften:

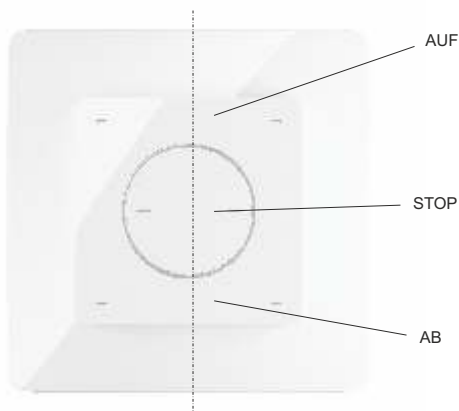

## PPKR-313/2

Die Funkgeräte mit 433 MHz Frequenz können Empfangsstörungen verursachen. Die Reichweite des Funksignals ist sowohl architektonisch als auch gesetzlich begrenzt.

# 1. Umschalten zwischen Modi mit bzw. ohne Tippbetrieb

Der Wandschalter kann in zwei Modi betrieben werden.

## **Ohne Tippbetrieb**

Drücken und Loslassen des Tasters AUF bzw. AB führt zur Aktivierung der vorprogrammierten Funktion des Motors (Rollladenöffnen bzw. -schließen). Der Motor wird solange laufen, bis der Rollladen vollständig geschlossen oder geöffnet wird.


## **Mit Tippbetrieb**

Der Motor wird nur dann laufen, solange der Taster gedrückt gehalten wird. Das Loslassen des Tasters wird den Motorbetrieb unterbrechen. Wird der Taster länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten, beginnt der Motor wie im Modus ohne Tippbetrieb zu laufen, d.h. bis der Rollladen vollständig geöffnet bzw. geschlossen wird.

Umschalten zwischen den jeweiligen Modi soll folgendermaßen ausgeführt werden:

1. Halten Sie gleichzeitig die beiden Taster AUF + STOP des ausgewählten Antriebs 6 Sekunden lang gedrückt – die Diode am Schalter leuchtet auf.
2. Nach 6 Sekunden lassen Sie die Taster los – die Diode beginnt zu blinken und erlischt.


Die Einstellung von Betrieben des jeweiligen Antriebs wurde erfolgreich geändert.

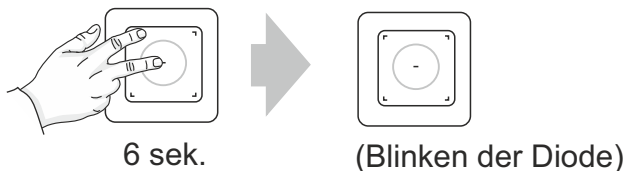

## 2. Zuweisung der Funkhandsender

Um einen jeweiligen Funkhandsender/Sender dem Empfänger PPKR-313/2 zuzuweisen, sollen nachfolgende Tätigkeiten ausgeführt werden:


1. Am ausgewählten Wandschalter drücken Sie die Taster AUF + AB und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt (die Diode beginnt zu blinken).
2. Am Wandschalter drücken Sie den Taster STOP (die Diode leuchtet dauerhaft auf).
3. Am beliebigen Funkhandsender/Sender drücken Sie den Taster AUF (die Diode erlischt).

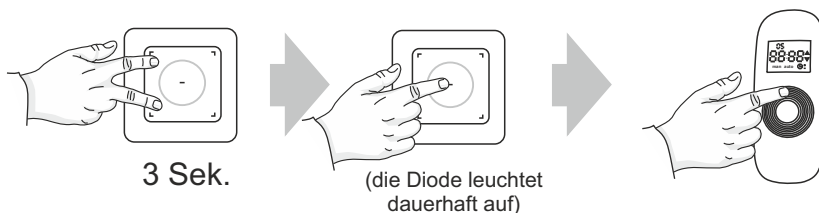

## 3. Löschung des Funkhandsenders

Um einen jeweiligen Funkhandsender/Sender für den Empfänger PPKR-313/2 zu löschen, sollen nachfolgende Tätigkeiten ausgeführt werden


1. Am Wandschalter drücken Sie die Taster AUF + AB und halten Sie diese 3 Sekunden lang gedrückt (die Diode beginnt zu blinken).
2. Am Wandschalter drücken Sie den Taster STOP (die Diode leuchtet dauerhaft auf).
3. Am Funkhandsender/Sender drücken Sie den Taster AB (die Diode erlischt).

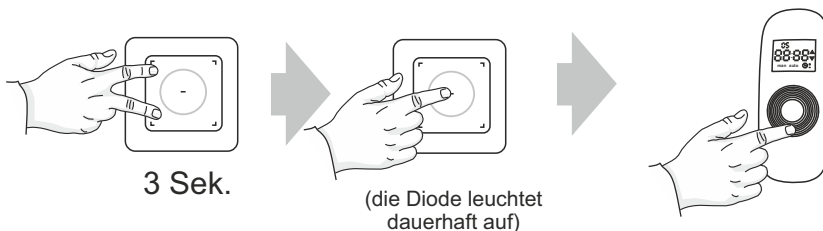


## 4. Löschung von allen zugewiesenen Funkhandsendern/Sendern

Um alle dem Empfänger zugewiesenen PPKR-313/2 Handsender/Sender zu löschen, sollen nachfolgende Tätigkeiten ausgeführt werden

1. Am Wandschalter drücken Sie die Taster AB + STOP und halten Sie diese 6 Sekunden lang gedrückt (die Diode leuchtet dauerhaft auf).
2. Nach 6 Sekunden beginnt die Diode zu blinken und erlischt.
3. Alle zugewiesenen Funkhandsender/Sender werden gelöscht.

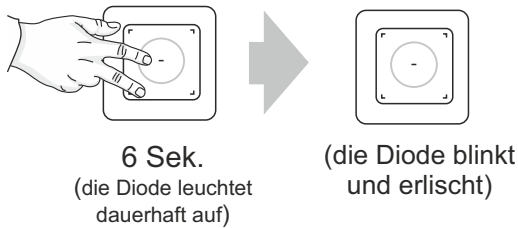

## 5. Anschlussschemen

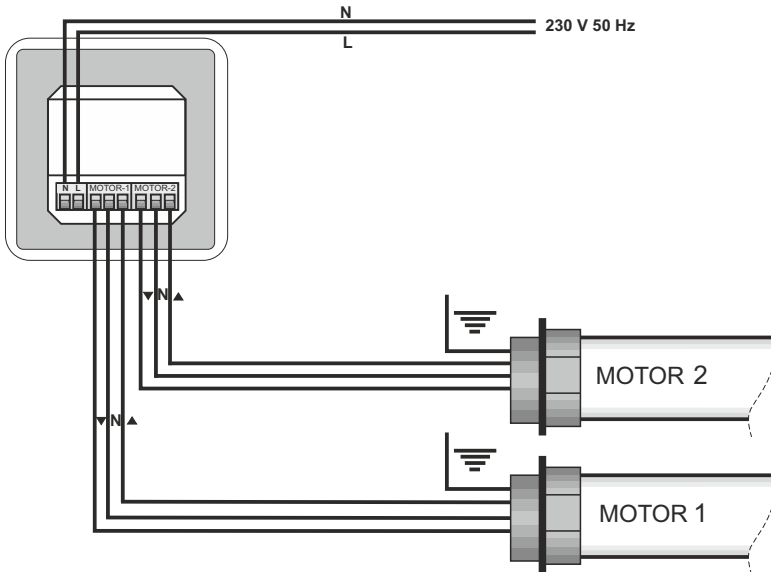

**ACHTUNG** - die einzelnen Schalter PPKR 313/2 dürfen nicht in der unmittelbarer Nähe zueinander installiert werden – der Minimalabstand beträgt 20 cm.